

Lastningsinstruktion för SE-LAI OBS!

Ersätter ej originaldokumentet som finns till varje flygplansindivid, får endast användas för färdplanering.



(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

LASTNINGSINSTRUKTION SE- LAI

Luftfartyg typ **PA-28RT-201**

Flygning Version
 Normal Avanc. Hjul Skidor Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

- I. BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.
 DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA
- HUR MYCKET OMBORDVÄRANDE PERSONER VÄGER
 - HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 4)	BAGAGE Högst kg 91	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD
		Aktuell personmedelvikt						
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	
1	91	F	F	F	F	F	F	
2	60	F	F	F	268	254	239	
2	91	266	252	238	224	210	196	
3	0	F	F	261	239	218	197	
3	30	261	239	218	197	176	155	
3	60	218	197	176	155	134	113	
3	91	175	154	132	111	90	69	
4	0	211	183	155	127	99	70	
4	30	169	141	113	85	56	-	
4	60	127	99	70	-	-	-	
4	91	83	55	-	-	-	-	

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/bränsle.
 Anm. Kan Du inte använda max startvikt p g a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14 liter bränsle).

2. BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:
 Se lastfördelningsdiagram omstående sida

**Med 2 personer i framsits och max 110 kg i baksits,
krävs i vissa fall barlast i bagageutrymmet**

Grundtomviktsbest. av	Grundtomvikt	Tp-läge	Massmoment
990611	inkl olja 835 kg	223,7 cm	186821,4 kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle- mängd (utnyttjbar)	Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar
1245 kg	193 kg (272 l)	134 kg (189 l)	
Max last i bagagerum	Max tillätsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag). 410 kg		
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag).	217 kg	Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag). 276 kg	

L 1383a-3 (ers. L 1238a)

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Luftfartsinspektionens distriktskontor V G V

Lastningsdiagram för SE-LAI OBS!


Ersätter ej originaldokumentet som finns till varje flygplansindivid, får endast användas för färdplanering.

SE - LAI

Normal
 Avanc.
 Hjul
 Skidor
 Flottörer

LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

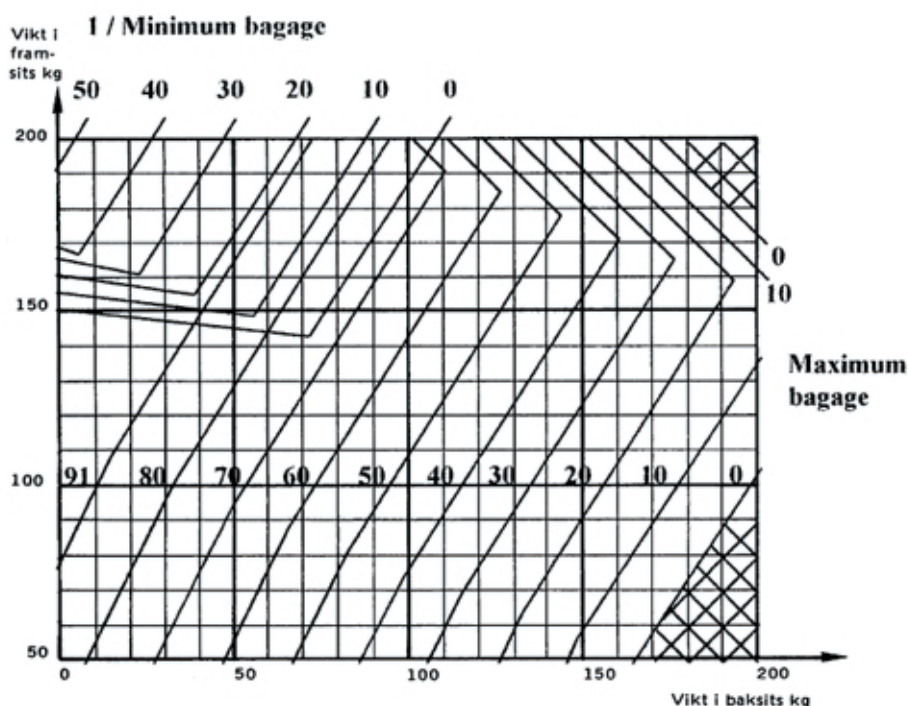

1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabellen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med **8** kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Plats och datum vid upprättande Bromma 990617	Upprättad av (namnteckning)
Upprättare (namnförtydligande) Bo Larsson	Behörighet (MM-cert., RSC-nr.) Bes. nr. MM-420316-6998 Thomas Frimansson INSPECTOR <small>AIRWORTHINESS</small>