

## Lastningsinstruktion för SE-KZP OBS!

Ersätter ej originaldokumentet som finns till varje flygplansindivid, får endast användas för färdplanering.



(Fartygshandling som skall medföras under flygning i samlingspärm för fartygshandlingar)

### LASTNINGSINSTRUKTION:SE-KZP

Luftfartyg

typ CESSNA 172 P

Flygning

Version



Normal

Avanc.

Hjul

Skidor

Flottörer

Denna lastningsinstruktion gäller endast under vissa givna förutsättningar. Dessa redovisas i tabellen längst ned.

- BRÄNSLEMÄNGDSTABELLEN GER BESKED OM HUR MYCKET BRÄNSLE DU KAN MEDFÖRA.  
DU MÅSTE DÅ FÖRST VETA
  - HUR MYCKET OMBORDVARANDE PERSONER VÄGER
  - HUR MYCKET BAGAGET VÄGER

#### BRÄNSLEMÄNGDSTABELL

ANTAL PERSON. (max 4)	BAGAGE Högst kg 54	MAX BRÄNSLEMÄNGD (LITER)						UTÖVER ICKE UTNYTTJBAR MÄNGD	
		Aktuell personmedelvikt						65 kg	90 kg
		65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg		
1-2	54	F	F	F	F	F	F		
3	0	F	F	F	F	180	159		
3	20	F	F	F	173	152	131		
3	40	F	187	166	145	124	103		
3	54	F	168	146	125	104	83		
4	10	173	145	117	89	61	32		
4	20	145	117	89	61	32	-		
4	40	117	89	61	32	-	-		
4	54	97	69	41	-	-	-		

F=Fulla tankar. Om Du hamnar ovanför den streckade linjen i tabellen ovan, kan Du ha minst standardtankning/fulla huvudtankar.  
Anm. Kan Du inte använda max startvikt p.g.a prestandabegränsningar ex. startbanans längd skall lasten eller bränslemängden i tabellen ovan minskas i motsvarande grad. (10 kg motsvarar 14-liter bränsle).

- BEGRÄNSNINGAR AV LASTENS PLACERING:  
Se lastfördelningsdiagram omstående sida

Max bagage i utrymme 1 = 54 kg

Max bagage i utrymme 2 = 23 kg

Max bagage i utrymme 1+2 = 54 kg

Grundtomviktsbest. av	Grundtomvikt		Tr-läge	Massmoment:
	inkl olja	707 kg	100.0 cm	70700 kg-cm
Max flygvikt	Total bränsle-	Huvudtankar	Standardtankn./Reservtankar	
1090 kg	mängd (utnyttjbar)	134 kg ( 189 - l)	kg ( - l)	
Max last i bagagerum	Max tillätsvikt (vikt för bränsle, förare, pass, bag):		383 kg	
54 kg	Max last vid standardtankn./fulla tankar (vikt för förare, pass, bag):		-	
Max last med fulla huvudtankar (vikt för förare, pass, bag):	249 kg			

Upprättas i 2 ex varav 1 ex sänds till Luftfartsinspektionens distriktskontor V G V

L 1383a-3 (ers. L 1238a)

## Lastningsdiagram för SE-KZP OBS!


Ersätter ej originaldokumentet som finns till varje flygplansindivid, får endast användas för färdplanering.

SE - KZP

Flygning	Version
<input checked="" type="checkbox"/> Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Hjul
<input type="checkbox"/> Avanc.	<input type="checkbox"/> Skidor
	<input type="checkbox"/> Flottörer

### LASTFÖRDELNINGSDIAGRAM

BEGRÄNSNINGAR AV LASTEN I BAGAGEUTRYMMET INKLUSIVE EVENTUELLA BARNSÄTEN VID OLIKA KOMBINATIONER AV VIKT I FRAMSITS OCH BAKSITS.

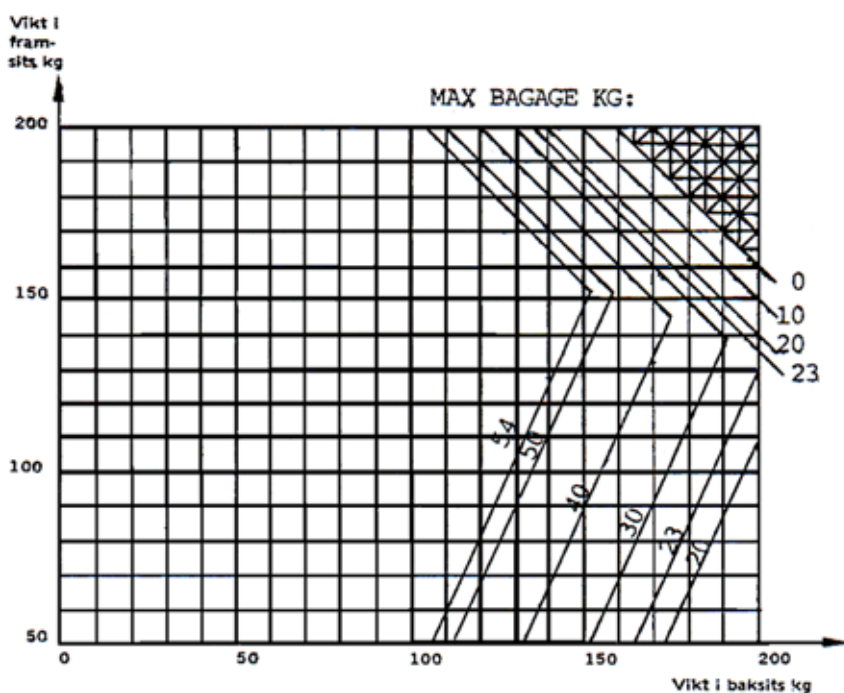

1/ Har Du mindre bränslemängd än vad bränslemängdstabellen anger kan Du reducera min erforderlig vikt i bagagerum med — kg per 10 liters minskning av bränslemängden.

Plats och datum vid upprättande Bromma 930903	Upprättad av (namnteckning) 
Upprättare (namnförtydligande) TOMMY TINGSTRÖM	Behörighet (MM-cert. RSC-nr) Res.än FT270728-1057